



SYSTEM 25

1. BEDIENUNG

Kette

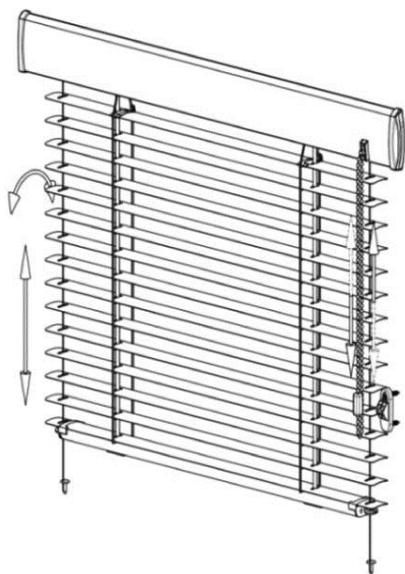

Schnur / Wendestab

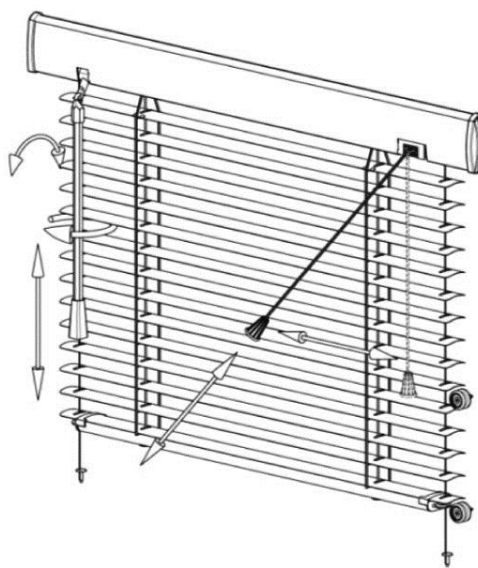

BESCHREIBUNG DER BEDIENUNG MITTELS KETTE:

Das Hochziehen oder Herunterlassen der Jalousie erfolgt mittels der Kette. Ziehen Sie stets an einem Strang der Kette, und zwar in Richtung nach unten. Das Ziehen der Kette an beiden Strängen zugleich kann ihre Beschädigung oder das Herausreißen des Jalousiekörpers aus der Haltern zur Folge haben. Das Kippen der Lamellen und die Regulierung des Lichtdurchgangs erfolgt durch feinfühliges Manipulation mit der Kette. Die Fixierung der Höhe der hochgezogenen Lamellen nehmen Sie durch Befestigung der Kette im Halter vor. Bei der Variante der mit einer Bremse ausgestatteten Jalousie halten die hochgezogenen Lamellen in beliebiger Position ohne Notwendigkeit der Fixierung der Kette im Halter.

BESCHREIBUNG DER BEDIENUNG MITTELS SCHNUR UND WENDESTAB:

Das Hochziehen oder Herunterlassen der Jalousie erfolgt mittels der Schnur. Zunächst ist die Bremse zu lösen, und zwar durch Ziehen an der Schnur zur Mitte der Jalousie. Durch das Lösen der Schnur erfolgt das Herunterlassen der Jalousie, durch Ziehen der Schnur erfolgt das Hochziehen der Jalousie in die gewünschte Position. Durch das Ziehen der Schnur von der Mitte und das anschließende Lösen wird die Bremse fixiert (gesichert). Das Kippen der Lamellen und die Regulierung des Lichtdurchgangs erfolgt mittels Drehen mit dem Wendestab.

Empfehlung: Beim Hochziehen und Herunterlassen der Jalousie sollten die Lamellen in den geöffneten Zustand gekippt werden.

BESCHREIBUNG DER BEDIENUNG MITTELS KURBEL:

Ergreifen Sie die Kurbel, knicken Sie ihren unteren Teil ein und führen Sie sie zwecks bequemerer Bedienung von der Wand weg. Das Hochziehen bzw. Herunterlassen der Jalousie erfolgt durch das Drehen der Kurbel in die jeweilige Richtung. Nach Beendigung der Einstellung führen Sie die Kurbel in den ursprünglichen Zustand zurück.

BESCHREIBUNG DER BEDIENUNG MITTELS ELEKTROMOTOR:

Das Hochziehen oder Herunterlassen der Jalousie kann mithilfe eines Elektroantriebs durch Fernbedienung oder einen Schalter erfolgen. Für das Einstellen der Bedienung halten Sie sich an die zu dieser Anlage mitgelieferte Anleitung.

2. WARTUNG

Das Produkt erfordert keinerlei besondere Wartung und Schmierung der Bedienungsmechanismen.

Bei starker Verunreinigung (Staub) verwenden Sie regelmäßig eine feine Bürste oder einen auf schwache Leistung eingestellten Handstaubsauger.

Bei der üblichen Verunreinigung wischen Sie die Oberfläche des Produktes mit einem Staubtuch oder einem angefeuchteten weichen Textilgewebe bzw. einem Schwamm ab. Verwenden Sie nur Seifenlösungen ohne chemische Zusätze einer Temperatur bis 30°C.


Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel wie organische Lösungsmittel, Reinigungssand, Reinigungspasten, Dampfwickler oder starke alkalische Reinigungsmittel.

ACHTUNG:

Achten Sie auf die schonende Reinigung der Lamellen, um ein Durchdrücken oder eine andere Beschädigung zu vermeiden.

Beim Reinigen der Fenster bringen Sie das Produkt in eine solche Position, dass eine Beschädigung ausgeschlossen und das Produkt nicht hinderlich ist.

Schützen Sie das Produkt vor einer Verschmutzung bei baulichen Änderungen und bei Malerarbeiten.

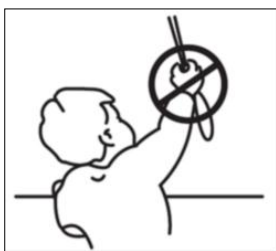3. SICHERHEITSHINWEISE**Wichtiger Hinweis**

Gemäß der Norm EN 13 120 machen wir Sie auf die Gefahr aufmerksam, welche bei der Verwendung von Betätigungsschnüren und -ketten entstehen kann!!!

Sicherheitsanweisungen/Gefahr des sich selbst Erhängens:

- Kleine Kinder können sich mit den Schlingen der Ziehseile, mit Ketten, Bändern und Innenseilen, welche einen Teil des Betriebsmechanismus des Produkts darstellen, selbst erwürgen
- Um ein Sich-Verfangen oder Sich-Erwürgen zu vermeiden, bringen Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern unter. Die Schnüre und Ketten können sich um den Hals des Kindes winden.
- Stellen Sie in die Nähe der Schnüre keine Betten oder Möbel auf.
Stellen Sie sicher, dass mithilfe der Installation der beiliegenden Sicherheitselemente verhindert wird, dass sich die Ketten verwickeln oder Schleifen bilden.
- Gehen Sie mit dem Produkt nicht gewaltsam um, sofern ein Hindernis seine Bewegung Verhindert.
- Hängen Sie an das Produkt (insbesondere an die Lamellen, Bedienungsschnüre, Nylonschnüre und Zugstangen) keine Gegenstände an.

- Vermeiden Sie die mechanische Überbeanspruchung und Beschädigung des Produktes.
- Bei einem mit Schnüren zu bedienenden Produkt halten Sie die Schnüre außer Reichweite kleiner Kinder, um die Verwicklung und ein Drosseln zu verhindern.
- Gehen Sie bei der Benutzung mit dem Produkt, insbesondere bei der Reinigung, schonend um.
- Fixieren Sie die Schnur nach der Verwendung immer an zwei Rädern (gilt für den Typ 25S, SM, SW)!

BEI PRODUKTEN MIT MOTORANTRIEB:

- Für das Einstellen der elektrischen Bedienung des Produktes richten Sie sich nach der mitgelieferten Anleitung.
- Erlauben Sie den Kindern nicht, mit der Bedienungseinrichtung zu spielen. Halten Sie die Fernbedienung außer Reichweite der Kinder.
- Überprüfen Sie die Installation zur Feststellung einer eventuellen Abnutzung oder einer Beschädigung der Zuleitungen.
- Zur Kontrolle oder Wartung der elektrischen Teile ist das Produkt in zuverlässiger Weise von der Stromzufuhr zu trennen.

ACHTUNG:

Die Elektroinstallation, die Montage und Wartung sind von qualifizierten Personen auszuführen, die zu diesen Arbeiten berechtigt und befähigt sind.

Tritt ein Mangel oder eine mechanische Beschädigung des Produktes in Erscheinung, verhindern Sie seine weitere Benutzung.

ANMERKUNGEN:

- Ist das Produkt funktionsuntüchtig, setzen Sie sich mit Ihrem Verkäufer, ggf. mit der Montagefirma in Verbindung, die die Montage durchgeführt hat.
- Die Abbildung des Produktes muss nicht in allen Details der Realität entsprechen. Der Hersteller behält sich das Recht auf Änderungen vor.
- Nach Ablauf der Lebensdauer des Produktes entsorgen Sie es nicht als Hausmüll. Bei diesem Produkt können die verwendeten Materialien separiert und im Einklang mit den gültigen Vorschriften über Abfälle und über den Umweltschutz entsorgt werden. Informationen zu den Müllsammelstellen erhalten Sie beim zuständigen Gemeinde- bzw. Stadtamt.