


AUSSENROLLLÄDEN

VIVERA, PLASTERAX, STAKUSIT

1. BEDIENUNG

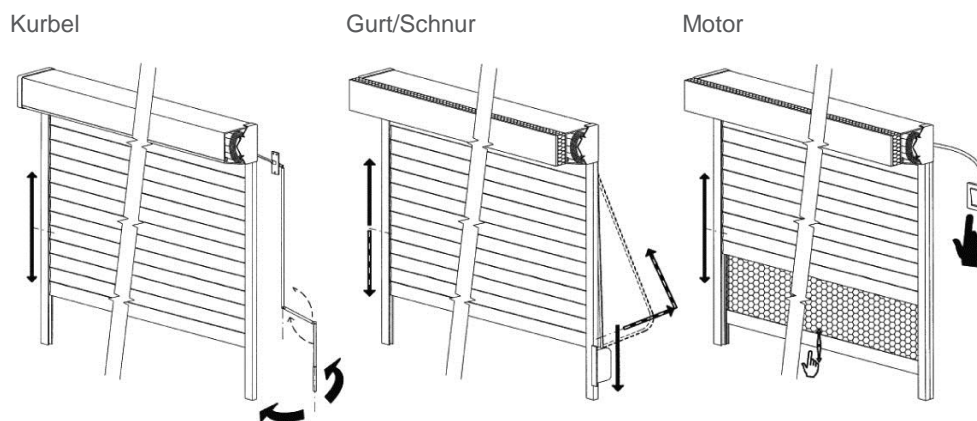

BESCHREIBUNG DER BEDIENUNG MITTELS KURBEL:

Ergreifen Sie die Kurbel, knicken Sie den unteren Teil zur besseren Bedienung und heben Sie die ganze Kurbel von der Wand ab, damit die Kurbel bequem bedient werden kann. Das Hochziehen und Herunterziehen des Rollladens erfolgt durch das Drehen der Kurbel. Nach dem Herunterlassen des Rollladens in die untere Position liegt die untere Leiste auf dem Fensterbrett. Die Kurbel legen Sie nach der Manipulation in den ursprünglichen Zustand zusammen, wobei Sie die Kurbel im Halter fixieren!

BESCHREIBUNG DER BEDIENUNG MITTELS GURT/SCHNUR:

Das Hochziehen des Rollladens erfolgt durch das Ziehen am Gurt / an der Schnur in Richtung nach unten zum Wickler. Der Gurt / die Schnur wickelt sich mithilfe einer Feder selbsttätig in den Wickler ein. Das Herunterlassen des Rollladens erfolgt durch das Ziehen am Gurt / an der Schnur senkrecht vom Wickler in Ihre Richtung. Das Öffnen der Durchleuchtungsöffnungen erfolgt durch leichtes Ziehen am Gurt / an der Schnur zum Wickler hin.

BESCHREIBUNG DER BEDIENUNG MITTELS ELEKTROMOTOR:

Das Hochziehen oder Herunterlassen des Rollladens kann mithilfe eines Elektroantriebs durch Fernbedienung oder einen Schalter erfolgen. Beim Elektroantrieb kann eine automatische Steuerung entsprechend dem Wetter, wie der Wind- oder Sonnensensor, verwendet werden. In diesem Falle ist ein Motor mit Fernbedienung erforderlich. Für die Einstellung der Bedienung des Rollos halten Sie sich an die mitgelieferte Anleitung.

2. WARTUNG

Das Produkt erfordert keinerlei besondere Wartung und Schmierung der Bedienungsmechanismen. Bei der üblichen Verunreinigung wischen Sie die Oberfläche des Produktes mit einem Staubtuch oder einem angefeuchteten weichen Textilgewebe bzw. einem Schwamm ab, bis die Oberfläche trocken ist.

Verwenden Sie nur Seifenlösungen ohne chemische Zusätze einer Temperatur bis 30 °C. Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel wie organische Lösungsmittel, Reinigungssand, Reinigungspasten, Dampfentwickler oder starke alkalische Reinigungsmittel.

Wir empfehlen die Durchführung einer regelmäßigen Kontrolle und Wartung der Außenrollläden.

REGELMÄßIGE KONTROLLE DES ZUSTANDES:

- Dauerhafte Funktion der Rollläden (Hochziehen und Herunterlassen),
- Zustand und Maß der Verunreinigung der Lamellen,
- Abnutzung der Bedienungseinrichtungen,
- Zustand der Führungsbolzen, Führungsleisten und Führungshalter,
- Korrekte Funktion der Endschalter,
- Geräuschentwicklung bei der Bewegung.

ACHTUNG:

Achten Sie auf die schonende Reinigung der Lamellen und Textilien, um ein Durchdrücken oder eine andere Beschädigung zu vermeiden.

Beim Reinigen der Fenster bringen Sie das Produkt in eine solche Position, dass eine Beschädigung ausgeschlossen und das Produkt nicht hinderlich ist.

Schützen Sie das Produkt vor einer Verschmutzung bei baulichen Änderungen und bei Malerarbeiten.

3. SICHERHEITSHINWEISE

- Gehen Sie mit dem Produkt nicht gewaltsam um, sofern ein Hindernis seine Bewegung Verhindert.
- Hängen Sie an das Produkt (insbesondere an die Lamellen, Bedienungsschnüre, Nylonführungen und Zugstangen) keine Gegenstände an.
- Vermeiden Sie die mechanische Überbeanspruchung und Beschädigung des Produktes.
- Bei einem mit Schnüren zu bedienenden Produkt halten Sie die Schnüre außer Reichweite kleiner Kinder, um die Verwicklung und ein Drosseln zu verhindern.
- Gehen Sie bei der Benutzung mit dem Produkt, insbesondere bei der Reinigung, schonend um.

BEI PRODUKTEN MIT MOTORANTRIEB:

- Für das Einstellen der elektrischen Bedienung des Produktes richten Sie sich nach der mitgelieferten Anleitung.
- Erlauben Sie den Kindern nicht, mit der Bedienungseinrichtung zu spielen. Halten Sie die Fernbedienung außer Reichweite der Kinder.
- Überprüfen Sie die Installation zur Feststellung einer eventuellen Abnutzung oder einer Beschädigung der Zuleitungen.
- Zur Kontrolle oder Wartung der elektrischen Teile ist das Produkt in zuverlässiger Weise von der Stromzufuhr zu trennen.

ACHTUNG:

Die Elektroinstallation, die Montage und Wartung sind von qualifizierten Personen auszuführen, die zu diesen Arbeiten berechtigt und befähigt sind.

Tritt ein Mangel oder eine mechanische Beschädigung des Produktes in Erscheinung, verhindern Sie seine weitere Benutzung.

ANMERKUNGEN:

- Ist das Produkt funktionsuntüchtig, setzen Sie sich mit Ihrem Verkäufer, ggf. mit der Montagefirma in Verbindung, die die Montage durchgeführt hat.
- Die Abbildung des Produktes muss nicht in allen Details der Realität entsprechen. Der Hersteller behält sich das Recht auf Änderungen vor.
- Nach Ablauf der Lebensdauer des Produktes entsorgen Sie es nicht als Hausmüll. Bei diesem Produkt können die verwendeten Materialien separiert und im Einklang mit den gültigen Vorschriften über Abfälle und über den Umweltschutz entsorgt werden. Informationen zu den Müllsammelstellen erhalten Sie beim zuständigen Gemeinde- bzw. Stadtamt.