


AUSSENROLLLÄDEN – VIVERA, HELUZ

1. BEDIENUNG


Kurbel



Gurt/Schnur

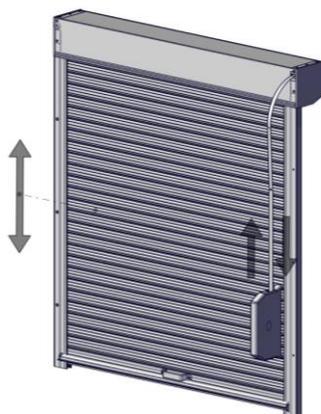

Motor

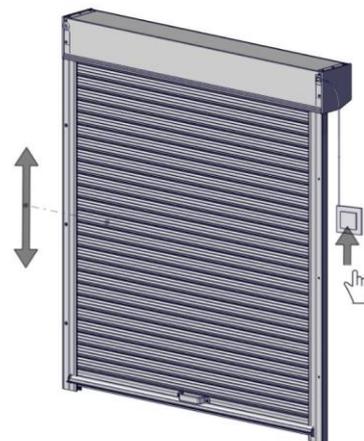

BESCHREIBUNG DER BEDIENUNG MITTELS KURBEL:

Ergreifen Sie die Kurbel, knicken Sie den unteren Teil zur besseren Bedienung und heben Sie die ganze Kurbel von der Wand ab, damit die Kurbel bequem bedient werden kann. Das Hochziehen und Herunterziehen des Rollladens erfolgt durch das Drehen der Kurbel. Nach dem Herunterlassen des Rollladens in die untere Position liegt die untere Leiste auf dem Fensterbrett. Die Kurbel legen Sie nach der Manipulation in den ursprünglichen Zustand zusammen, wobei Sie die Kurbel im Halter fixieren!

BESCHREIBUNG DER BEDIENUNG MITTELS GURT/SCHNUR:

Das Hochziehen des Rollladens erfolgt durch das Ziehen am Gurt / an der Schnur in Richtung nach unten zum Wickler. Der Gurt / die Schnur wickelt sich mithilfe einer Feder selbsttätig in den Wickler ein. Das Herunterlassen des Rollladens erfolgt durch das Ziehen am Gurt / an der Schnur senkrecht vom Wickler in Ihre Richtung. Das Öffnen der Durchleuchtung soll nun erfolgen durch leichtes Ziehen am Gurt / an der Schnur zum Wickler hin.

BESCHREIBUNG DER BEDIENUNG MITTELS ELEKTROMOTOR:


Das Hochziehen oder Herunterlassen des Rollladens kann mithilfe eines Elektroantriebs durch Fernbedienung oder einen Schalter erfolgen. Beim Elektroantrieb kann eine automatische Steuerung entsprechend dem Wetter, wie der Wind- oder Sonnensensor, verwendet werden. In diesem Falle ist ein Motor mit

Fernbedienung erforderlich. Für die Einstellung der Bedienung des Rollos halten Sie sich an die mitgelieferte Anleitung.

Betätigung mit einem Druckschalter ohne die „Aus“-Stellung

Durch Drücken und Gedrückt-Halten des entsprechenden Tasters (AUFWÄRTS – ABWÄRTS) oder durch sein Drehen (LINKS – RECHTS) wird das Rollo in der gewünschten Richtung bewegt.


Beim Loslassen des Tasters wird die Bewegung des Rollos gestoppt.

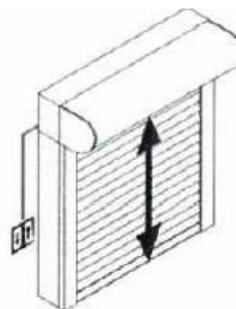

Betätigung mit einem Druckschalter mit der „Aus“-Stellung

Durch Drücken und Gedrückt-Halten des entsprechenden Tasters (AUFWÄRTS – ABWÄRTS) oder durch sein Drehen (LINKS – RECHTS) wird das Rollo in der gewünschten Richtung bewegt.


Durch Drücken oder Drehen des Tasters in die Position „Aus“ (je nach Ausführung des Tasters) wird die Bewegung des Rollos gestoppt.

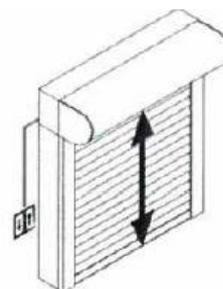

Automatischer Betrieb der Rollos an Balkontüren

Schalten Sie die automatische Betätigung des Rollos aus, wenn Sie sich auf dem Balkon oder auf der Terrasse aufhalten.


Dadurch verhindern Sie ein mögliches „Sich-Aussperren“ auf dem Balkon (der Terrasse).

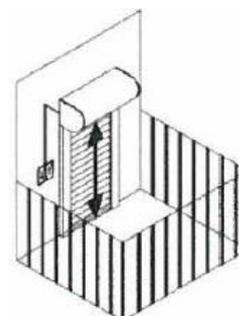

Dauer des Laufs des Motors

Die verwendeten Motoren sind nicht für einen langen ununterbrochenen Betrieb bestimmt. Der integrierte Wärmeschutz schaltet den Motor nach ca. 4 Minuten aus.

Nach ca. 10-15 Minuten befindet sich der Motor wieder im Standby-Modus.

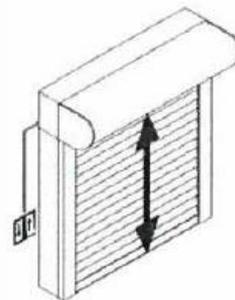


Unrichtige Betätigung

Betätigen Sie das Rollo nicht auf eine andere Art und Weise, als in diesem technischen Handbuch beschrieben ist.


HINWEIS:

Versuchen Sie nie, das Rollo von Hand mit Gewalt herunter-/hochzuziehen. Das Rollo könnte auf Dauer beschädigt werden.

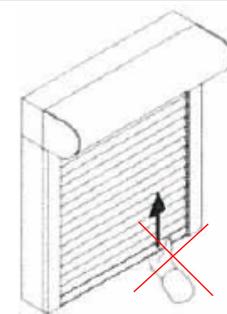

Bewegung des Rollos

Es soll darauf geachtet werden, dass sich im Bewegungsraum des Rollos keine Gegenstände und andere Hindernisse befinden, die an einer reibungslosen Bewegung des Rollos ab- und aufwärts hindern.

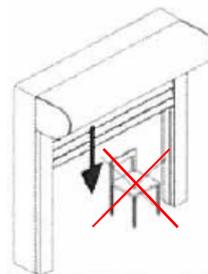


Betätigung bei starkem Wind

Schließen Sie die Fenster bei starkem Wind. Vermeiden Sie Zugluft, vor allem bei Ihrer Abwesenheit.


HINWEIS

Die Rollos sind so konstruiert, dass sie in der Lage sind, der zu erwartenden Windstärke ohne bleibende Beschädigung standzuhalten. Fenster und Rollos müssen bei starkem Wind vollkommen geschlossen sein. Andernfalls droht die Gefahr einer Beschädigung der Rollos.

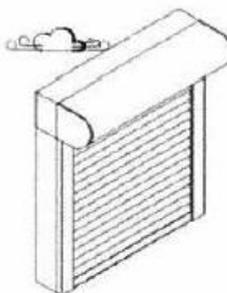


Betätigung des Rollos bei hohen Temperaturen

Bei Verwendung der Rollos als Sonnenschutz soll auf eine hinreichende Belüftung der Aufhängung (des Panzers) geachtet werden. In diesem Falle ist es erforderlich, die Lichtöffnungen der Rollos offen zu lassen, damit eine Überhitzung verhindert wird. Ansonsten droht insbesondere bei Kunststofflamellen die Gefahr einer bleibenden Verformung.

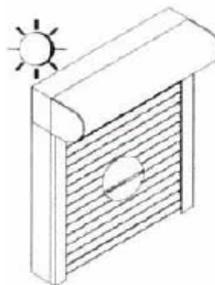

Betätigung des Rollos bei tiefen Temperaturen

In der kalten Jahreszeit kann es, abhängig von den Witterungsbedingungen, vorkommen, dass die Aufhängung (der Panzer) infolge des Eindringens von Wasser beim Auftauen oder bei Regen oder Schneefall bei tiefen Temperaturen an der unteren Abschlussleiste und (oder) den Seiten-Führungsleisten anfriert.

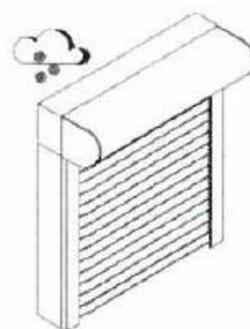

HINWEIS


Versuchen Sie in einem solchen Fall nicht, das Rollo mit Gewalt zu bewegen. Dies kann zu Fehlfunktionen oder zu einer dauerhaften Beschädigung des Rollos führen.

Vorgehen bei der Betätigung im Winter

Schalten Sie bei automatisch gesteuerten Rollos die automatische Steuerung aus, wenn die Gefahr des Anfrierens droht.

AUSNAHME:


Rolloantriebe, die mit einem Überlastsensor ausgestattet sind, müssen Sie nicht ausschalten. Im Falle einer möglichen Beschädigung werden sie automatisch ausgeschaltet.

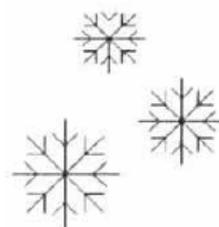

Betätigung des Insektenschutzgitters

Halten Sie das Insektenschutzgitter mit beiden Händen fest, wenn Sie das Gitter nach oben lösen.

Dadurch werden Beschädigungen durch eine schnelle Bewegung des Gitters oder durch den Aufstoß der Anschläge verhindert.

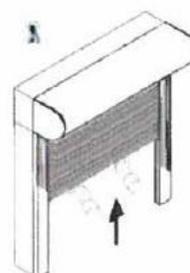

2. WARTUNG

Bei der üblichen Verunreinigung wischen Sie die Oberfläche des Produktes mit einem Staubtuch oder einem angefeuchteten weichen Textilgewebe bzw. einem Schwamm ab, bis die Oberfläche trocken ist.


Verwenden Sie nur Seifenlösungen ohne chemische Zusätze einer Temperatur bis 30 °C. Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel wie organische Lösungsmittel, Reinigungssand, Reinigungspasten, Dampfentwickler oder starke alkalische Reinigungsmittel.

Wir empfehlen die Durchführung einer regelmäßigen Kontrolle und Wartung der Außenrollläden.

Instandhaltung

Wir empfehlen eine regelmäßige Sichtprüfung der Betätigungselemente (Verschleiß, Beschädigung u. ä.) und der dauerhaften Festigkeit des gesamten Produkts.

Es ist notwendig, dass ein qualifizierter Fachmann verschlissene und beschädigte Teile so schnell wie möglich durch **originale Ersatzteile** ersetzt.

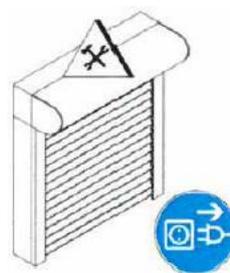

Pflege

Die Nutzungsdauer des Produkts wird nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung, Pflege und Instandhaltung gewährleistet.

Verwenden Sie für die regelmäßige Reinigung **nur** geeignete Reinigungsmittel. Entfernen Sie vorsichtig Schmutz und Hindernisse von den Führungsleisten.



EMPFEHLUNG:

Unterbrechen Sie beim Reinigen die Stromzuleitung.

REGELMÄßIGE KONTROLLE DES ZUSTANDES:

- Dauerhafte Funktion der Rollläden (Hochziehen und Herunterlassen),
- Zustand und Maß der Verunreinigung der Lamellen,
- Abnutzung der Bedienungseinrichtungen,
- Zustand der Führungsbolzen, Führungsleisten und Führungshalter,
- Korrekte Funktion der Endschalter,
- Geräusentwicklung bei der Bewegung.

ACHTUNG:

Achten Sie auf die schonende Reinigung der Lamellen und Textilien, um ein Durchdrücken oder eine andere Beschädigung zu vermeiden.

Beim Reinigen der Fenster bringen Sie das Produkt in eine solche Position, dass eine Beschädigung ausgeschlossen und das Produkt nicht hinderlich ist.

Schützen Sie das Produkt vor einer Verschmutzung bei baulichen Änderungen und bei Malerarbeiten.

3. SICHERHEITSHINWEISE


- Wenden Sie keine Gewalt an, wenn es ein Hindernis gibt, das die Bewegung des Produkts verhindert.
- Hängen Sie keine Gegenstände an das Produkt (insbesondere an die Lamellen, Betätigungsmechanismen).
- Vermeiden Sie eine mechanische Beanspruchung und Beschädigung des Produkts.
- Halten Sie bei einem mit Schnüren betätigten Produkt die Schnüre außer Reichweite von kleinen Kindern, um ein Verwickeln und ein Erwürgen zu vermeiden.
- Gehen Sie während der Verwendung vorsichtig mit dem Produkt um, insbesondere bei der Reinigung. Wir empfehlen, die Zuleitung von Strom während der Reinigung zu unterbinden.

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Rollos

Verwenden Sie das Rollo nie für einen anderen Zweck, als für den es eigens bestimmt ist.

HINWEIS:


Hängen Sie keine Gegenstände an den Rollopanzer. Das Rollo kann irreversibel beschädigt werden.

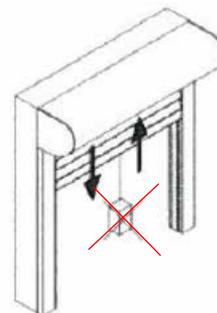

Zugänglichkeit der Betätigungselemente

Verhindern Sie, dass Kinder einen leichten Zugang zu den Betätigungselementen der Rollos haben.

So beugen Sie einer möglichen Beschädigung nicht nur der Betätigungselemente, sondern auch des ganzen Rollos vor.

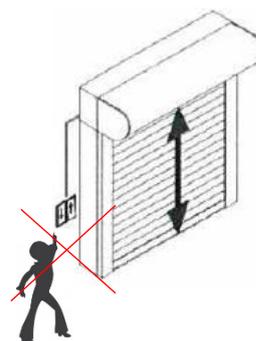

Bei Produkten mit motorischem Antrieb:

- Richten Sie sich beim Einstellen der Betätigung der Rollos ausschließlich nach der Anleitung des Herstellers dieses elektrischen Antriebs, einschließlich der Anleitung für die Fernbedienung oder den Schalter.
- Verhindern Sie, dass Kinder leichten Zutritt zu den Betätigungselementen der Rollos haben. Bewahren Sie die Fernbedienung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Wir empfehlen eine regelmäßige Sichtkontrolle der Betätigungselemente (Verschleiß, Beschädigung etc.), die Kontrolle und Instandsetzung selbst müssen von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden.
- Zur Prüfung oder Instandhaltung elektrischer Teile muss das Produkt zuverlässig von der Stromversorgung abgeschaltet werden.

HINWEIS:

Installation, Montage und Wartung elektrischer Komponenten dürfen nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden, die zu den jeweiligen Leistungen autorisiert und befähigt sind. Wenn das Produkt einen Mangel oder eine mechanische Beschädigung aufweist, sollen Sie es nicht weiter verwenden. Beschädigte und verschlissene Teile müssen so schnell wie möglich durch Original-Ersatzteile ersetzt werden.

BEMERKUNGEN:

- Wenn das Produkt nicht funktionsfähig ist, kontaktieren Sie Ihren Händler, bzw. die Montagefirma, die die Montage durchgeführt hat.
- Die Abbildung des Produkts muss nicht in allen Details der Wirklichkeit entsprechen. Der Hersteller behält sich das Recht auf Änderungen vor.
- Entsorgen Sie das Produkt nach Ende der Nutzungsdauer nicht im Hausmüll. Die im Produkt verwendeten Materialien können gemäß den geltenden Abfall- und Umweltschutzvorschriften getrennt und an Sammelstellen abgegeben werden. Informationen zu den Abfallsammelstellen können Sie bei der Behörde der örtlichen Selbstverwaltung Ihrer Gemeinde erhalten.